


補強土壁工 施工手順

強い繊維の入った格子状ネット「アダム」
L型の格子状の「壁面材」
主な2つの材料を使い、土砂を重ねていきます。

1 壁面材の設置とアダムの敷設

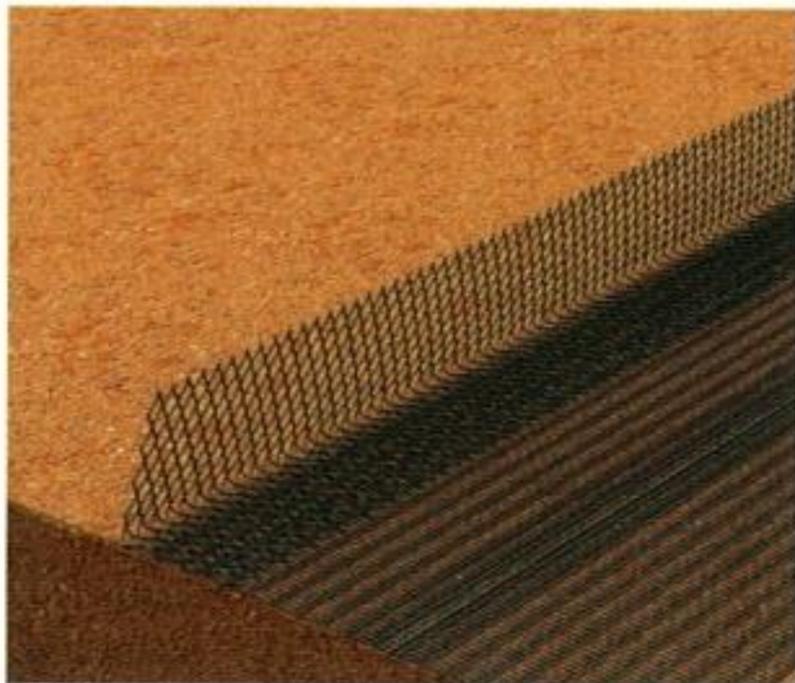


2 補強拘束ネット付植生シートと
ユニットキャップの設置




3 敷均し・締固めと層厚管理材の敷設




4 補強拘束ネット付植生シートの
巻上げ

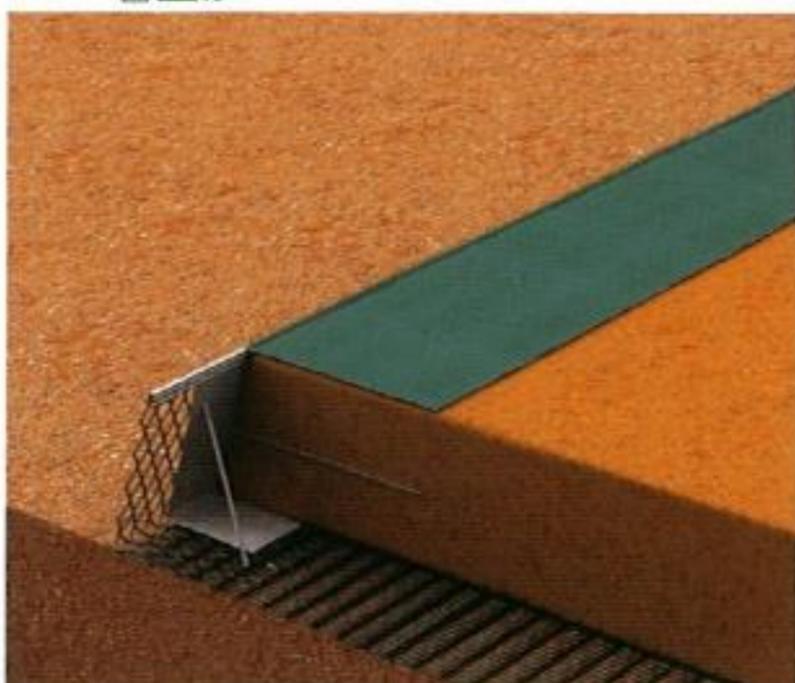

5 次段の施工

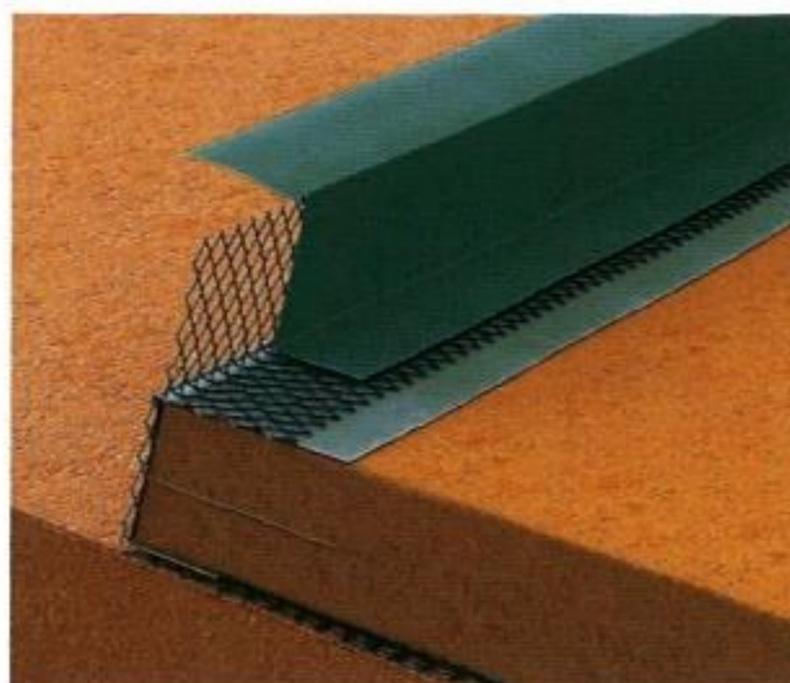

6 完成


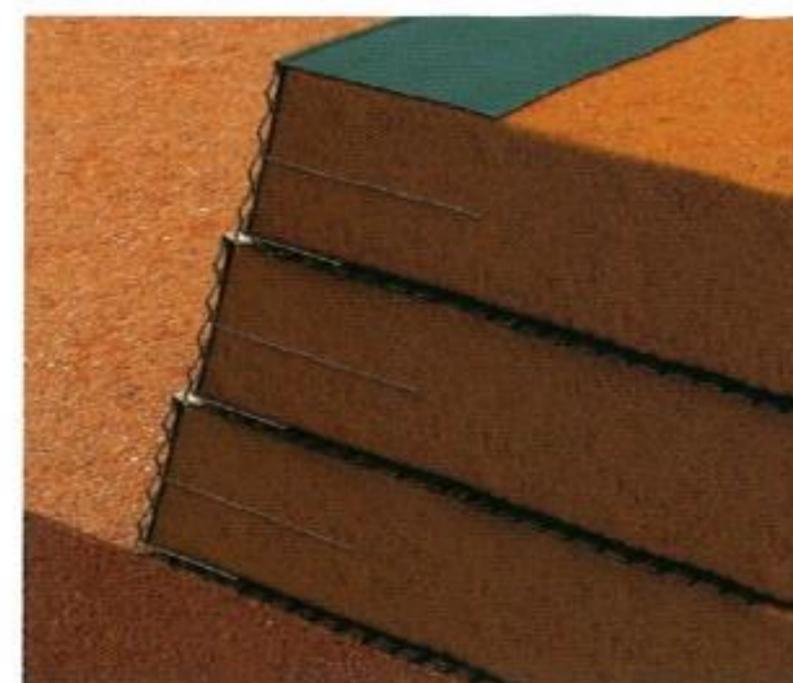


令和5年度 林道奈川安曇線B線災害復旧工事

災害で崩れた法面を補強・復旧する工事です。
崩れた箇所の下の方から「補強土壁工」をし、
その上に法面を整形したあと、法面保護のため植生シートを敷設します。
そのあとに路盤・アスファルト舗装・ガードレールの復旧をします。

断面図

現況

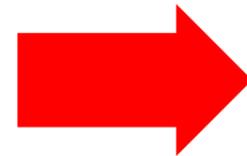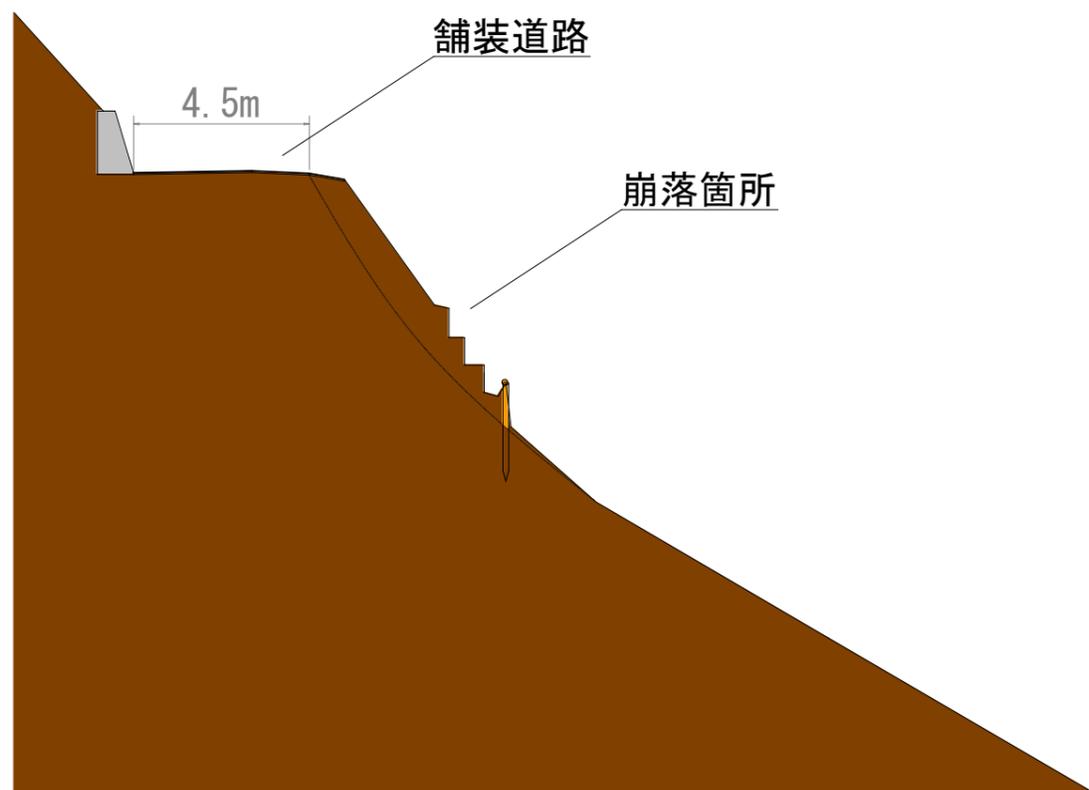

完成予想図

